

# Urlaubsbestimmungen in den Einrichtungen von KARWIA.HOLIDAY


## 1 GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR HAUSHALTSGERÄTE

---

### 1.1 SCHLÜSSEL UND ALARM

Der Kunde erhält einen Satz von 3 Schlüsseln mit einer Fernbedienung.

Zwei Schlüssel sind von der Haustür und einer von der Terrassentür. Auf Wunsch erhält der Kunde einen zusätzlichen Schlüsselsatz und eine Fernbedienung.

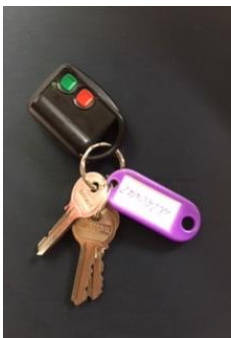

Die Fernbedienung hat zwei Tasten:

**Rot** - Alarm an

**Grün** - Alarm aus

Nachdem Sie das Haus verlassen haben, drücken Sie die rote Taste und Sie hören einen dreifachen Piepton. Dies bedeutet, dass der Alarm aktiviert ist.

Drücken Sie vor dem Betreten des Hauses die grüne Taste, und Sie hören einen dreifachen Piepton. Es bedeutet, den Alarm auszuschalten.

Im Falle einer Alarmsirene rufen Sie bitte den Eigentümer so bald wie möglich an, um das Sicherheitsteam zu benachrichtigen.

Ein ungerechtfertigter Eingang der Kautions bedeutet eine Gebühr von 50 PLN.

### 1.2 STORM

Das Haus wird mit 230 V Strom versorgt.

Es dürfen nur Geräte mit 230 V an das Netzwerk angeschlossen werden.

Schließen Sie keine Geräte über 2000 W an.

Der Schaltkasten befindet sich in einem geschlossenen Technikraum. Wenn der Strom ausgeschaltet ist, wenden Sie sich bitte an den Mietservice.

Führen Sie keine Reparaturen selbst durch.

Für einen unbegründeten Anruf wird eine Gebühr von 50 PLN erhoben.

Dem Kunden wird für den Stromverbrauch keine zusätzliche Gebühr berechnet, es sei denn, er nutzt ihn für nichttouristische Zwecke.

Während des Sturms wird empfohlen, alle Stromempfänger auszuschalten, d. H. Fernseher, Radio, DVD und Computer.

Der Eigentümer haftet nicht für Schäden, die durch Spannungsspitzen im Netzwerk entstehen.

### **1.3 HAUSWASSER**

Das Haus wird mit kommunalem Trinkwasser versorgt.

Das Haus verfügt über Brauchwasser in jedem Bad und in jeder Küche.

An der Außenwand des Hauses befindet sich ein Gartenhahn, den Sie benutzen können.

Der Kunde erhebt keine zusätzliche Gebühr für den Wasserverbrauch, es sei denn, er nutzt ihn für nichttouristische Zwecke.

### **1.4 HEISSE HAUSWASSER**

Dem Kunden steht warmes Brauchwasser aus einem 150-l-Kessel zur Verfügung, das sich im Technikraum befindet.

Vorübergehender Mangel an heißem Wasser kann mit einem vorübergehenden erhöhten Verbrauch, beispielsweise beim Duschen, verbunden sein. Warten Sie etwa 30 Minuten und heißes Wasser wird zur Verfügung stehen.

Der Kunde erhebt keine zusätzliche Gebühr für den Wasserverbrauch, es sei denn, er nutzt ihn für nichttouristische Zwecke.

### **1.5 ZENTRALHEIZUNG**

Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss und elektrische Heizungen in den Zimmern im ersten Stock.

Temperaturregler befinden sich an den Wänden in der Lobby und im Wintergarten.



Um die Heizung einzuschalten, drücken Sie die Taste - **die Sonne**

Schalten Sie die Heizung aus und drücken Sie die Taste - **Mond**

Die Badezimmer sind mit elektrischen Trocknern ausgestattet, die wir über die Taste an der 230V-Steckdose einschalten. Die Trockner haben keinen Thermostat. Schalten Sie sie nach dem Trocknen Ihrer Kleidung aus.

Der Besitzer ist nicht verantwortlich für die Zerstörung der Kleidung während des Trocknens.

## 1.6 BADEZIMMER

Das Badezimmer verfügt über eine Amica-Waschmaschine, deren Anweisungen separat zur Verfügung gestellt werden.

## 1.7 KÜCHE

Die Küche ist reichlich mit Haushaltsgeräten ausgestattet.

Die Ausstattung beinhaltet:

- Kühlschrank
- Electrolux Kochfeld - Handbuch wird separat geliefert
- Mikrowelle
- Dunstabzugshaube
- Pfannkuchenmaschine

### 1.7.1 Ofen



Um den Backofen einzuschalten, drehen Sie den Knopf links, um das Programm einzustellen, und den Knopf rechts, um die Temperatur einzustellen.

Die Uhr sollte nicht bewegt werden.

Wenn die orangefarbene Lampe rechts nicht aufleuchtet, drehen Sie den oberen Uhrknopf in die Handflächenposition:

Vergewissern Sie sich vor dem Starten, dass sich keine Gegenstände im Ofen befinden, die nicht zum Ofen gehören, z. B. Pfanne oder Papier.

### 1.7.2 Geschirrspüler



Füllen Sie nach dem Öffnen des Geschirrspülers das Geschirr ein und setzen Sie den Spülwürfel ein. Verwenden Sie nichts anderes als Spülwürfel. Drücken Sie dann die POWER-Taste (Rad), wählen Sie mit der SELECT-Taste das gewünschte

Programm aus und schließen Sie die Tür. Der Geschirrspüler startet automatisch.

### 1.7.3 Bosch Kaffeemaschine

Um Kaffee zu machen, sollten Sie:

1. Gießen Sie die Kaffeebohnen in den runden Behälter oben in der Kaffeemaschine.
2. Gießen Sie das gefilterte Wasser in den Behälter auf der linken Seite der Maschine.
3. Schalten Sie die POWER-Taste ein - rot hervorgehoben
4. Milch unter das Aufschäumrohr stellen|

**Capuccino-Kaffee** - drücken Sie die Dampftaste und warten Sie, drehen Sie den Dampfknopf auf der rechten Seite der Espressomaschine und die aufgeschäumte Milch beginnt mit der Dampfdüse zu fließen, bewegen Sie dann die Tasse unter die Hauptdüsen, wählen Sie die Kaffeemenge mit dem linken Knopf und drücken Sie die Kaffeetaste.

**Getreidetaste** - Stellt die Kaffeestärke ein

Wenn Sie die Espressomaschine nach etwa einem Dutzend Minuten nicht benutzen, wird sie automatisch gewaschen und ausgeschaltet.

Nach jedem Milchaufschäumen sollten der Schlauch und die Schaumdüse gewaschen werden.

## **1.8 TÄGLICHES WOHNZIMMER**

### **1.8.1 TV-Betrieb**

1. Die Fernbedienung des LG-Fernsehers wird zur Bedienung des Fernsehers verwendet
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den roten Netzschalter einschalten
3. Der Fernseher hat 18 terrestrische Kanäle
4. Um USB-Filme anzusehen, drücken Sie die INPUT-Taste und suchen Sie nach dem USB-Eingang
5. Der Fernseher hat 3D
6. Der Fernseher verfügt über die SMART TV-Software

### **1.8.2 Receiver von DVD bedienen**

1. Schalten Sie den Receiver ein, indem Sie die Ein / Aus-Taste drücken
2. Der Receiver wird über eine SONY-Fernbedienung oder über Tasten am Gehäuse bedient
3. Um Radio zu hören, drücken Sie die Taste FUNCTION, bis das Wort TUNER angezeigt wird
4. Um die DVD anzusehen, drücken Sie die FUNCTION-Taste, bis das Wort DVD erscheint, und drücken Sie auf der LG TV-Fernbedienung die INPUT-Taste und suchen Sie nach dem DVD-Eingang (bis das Bild von der DVD erscheint).

### **1.8.3 NINTENDO-Konsole**

- Die NINTENDO-Konsole wird über spezielle Fernbedienungen gesteuert.
- Schalten Sie die Konsole ein, indem Sie die POWER-Taste an der Konsole drücken. Die Lampe wechselt von orange nach grün.
- Um auf der Konsole der LG TV-Fernbedienung zu spielen, drücken Sie die INPUT-Taste und suchen Sie nach dem Konsoleneingang (bis das Bild von der Konsole angezeigt wird).
- Das Einbeziehen und Steuern von Spielen erfolgt über spezielle Fernbedienungen.
- Befestigen Sie die Konsole vor dem Spielen an der Hand des Players. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Unfälle oder Schäden am Fernsehgerät zu vermeiden



**Der Kunde haftet für Schäden, die durch das Spiel entstehen**

### **1.8.4 Kamin**

Das Haus hat einen Kamin.

Verwenden Sie es mit Vorsicht.

Zum Brennen im Kamin nur vorbereitete Briketts oder Hartholz verwenden. Im Nadelholz nicht rauchen.

Anzünden im Kamin.

Wenn es zu Hause kalt ist, können Sie im Kamin ein Feuer machen.

- Legen Sie Briketts oder kleine Weichholzstücke in den Kamin und zünden Sie sie mit einem Anzündwürfel an.
- Dann die Kamintür schließen.
- Es ist wichtig, dass die Klappe geöffnet wird - der Griff über der Kamintür muss herausgezogen und die Aschentür angelehnt sein.
- Nach dem Anzünden des Kamins können Sie den Schiebedachgriff drücken und die Aschentür schließen. Dadurch wird die Brenndauer verlängert.



**Es ist wichtig, Kindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie den brennenden Kamin nicht berühren und sich ihm nicht nähern, das Glas nicht berühren und die Feuertür nicht öffnen.**

## **1.9 KÜRBISES**

### **1.9.1 Kürbis starten**

1. Wasser ca. 10 cm vom Rand nachfüllen.
2. Laden Sie den Holzofen vollständig in die Auffahrt
3. Den Herd mit Würfeln anzünden. Sie dürfen kein Benzin verwenden.
4. Schließen Sie nach dem Anzünden des Einsatzes den Deckel auf Position 3/4
5. Sie können den Ofen nachfüllen, während die Patrone brennt.
6. Die optimale Temperatur für Kinder beträgt 33-36 ° C
7. Optimale Temperatur für Erwachsene 36-40 ° C
8. Die Wartezeit für die markierte Temperatur kann 6 bis 10 Stunden betragen, abhängig von den äußeren Witterungsbedingungen und der Art des Brennens im Ofen.
9. Bei 40 ° C nicht länger als 30 Minuten im Kürbis bleiben.
10. Entfernen Sie vor dem Baden den Chlorbehälter und tauchen Sie ihn nach dem Baden in Wasser.
11. Wasser kann kleine Verunreinigungen aufweisen.
12. Wenn das Wasser trüb wird, ersetzen Sie es durch ein neues.

13. Rauchen Sie nicht im Ofen, wenn das Wasser ihn nicht vollständig überschwemmt.
14. Schließen Sie nach Beendigung des Bades die Kürbisabdeckung, um die Temperatur aufrechtzuerhalten und keine Blätter einzublasen.
15. Halten Sie den Kürbis immer sauber, ohne Blätter, Schnecken und Insekten, damit er länger frisch bleibt.
16. Den Kürbis nicht schmutzig und mit Sand auf den Beinen betreten.



**Kinder müssen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen sein.**

### **1.9.2 Ersetzen des Wassers in einem Kürbis**

1. Öffnen Sie die Kappe unten am Kürbis.
2. Warten Sie, bis das gesamte Wasser abgelaufen ist.
3. Waschen Sie den Kürbis von Schmutz.
4. Füllen Sie frisches Wasser ein.

## **1.10 TERRASSENMÖBEL**

Das Haus ist mit Terrassenmöbeln ausgestattet.

Sie befinden sich im Wintergarten, d. H. Eine Bank, ein Sofa, zwei Sessel und zwei Liegestühle.

Sie dürfen nur im Freien ohne Kissen aufbewahrt werden, die bei Nichtbenutzung der Möbel versteckt werden sollten, damit sie nicht nass werden.

## **1.11 LAUTSPRECHER FÜR IPHONE**

Der Wintergarten verfügt über einen iPhone-Lautsprecher im alten Stil. Dort können Sie ein iPhone anschließen, um Musik zu laden und zu hören.

## **1.12 SPIELE UND SPASS**

Der Wintergarten bietet Kinderspielzeug und Spiele. Wenn sie nicht in Betrieb sind, melden Sie sie bitte dem Personal.

### 1.12.1 Spielplatz

Der Spielplatz befindet sich auf dem Grundstück. Es ist allen Kunden aller Karwia.Holiday-Einrichtungen gemeinsam

Auf dem Grundstück befindet sich auch ein Trampolin, ein Sandkastentor und ein Badmington.

### 1.13 INTERNET

Kostenloses WIFI steht den Gästen zur Verfügung.

Pro Woche sind 5 GB verfügbar. Wenn das Datenlimit überschritten wird, ist das Internet nicht verfügbar.

#### **Internetzugangsdaten:**

Routername: .....

Passwort: .....



## 2 INHALTSVERZEICHNIS

---

1	Gebrauchsanleitung für Haushaltsgeräte	1	
1.1	Schlüssel und Alarm	1	
1.2	Storm	1	
1.3	Hauswasser	2	
1.4	Heisse Hauswasser	2	
1.5	Zentralheizung	2	
1.6	Badezimmer	3	
1.7	Küche	3	
1.7.1	Ofen		4
1.7.2	Geschirrspüler		4
1.7.3	Bosch Kaffeemaschine		4
1.8	Tägliches Wohnzimmer	5	
1.8.1	TV-Betrieb		5
1.8.2	Receiver von DVD bedienen		5
1.8.3	NINTENDO-Konsole		5
1.8.4	Kamin		5
1.9	KürbisES	6	
1.9.1	Kürbis starten		6
1.9.2	Ersetzen des Wassers in einem Kürbis		7
1.10	Terrassenmöbel	7	
1.11	Lautsprecher für iPhone	7	
1.12	Spiele und Spass	7	
1.12.1	Spielplatz		8
1.13	Internet	8	
2	INHALTSVERZEICHNIS	9	